D AWM 6141/2

A. Programmablaufanzeige
B. “Start/Pause”-Taste
C. “Tür frei”-Anzeige
D. Taste “Schleudern“

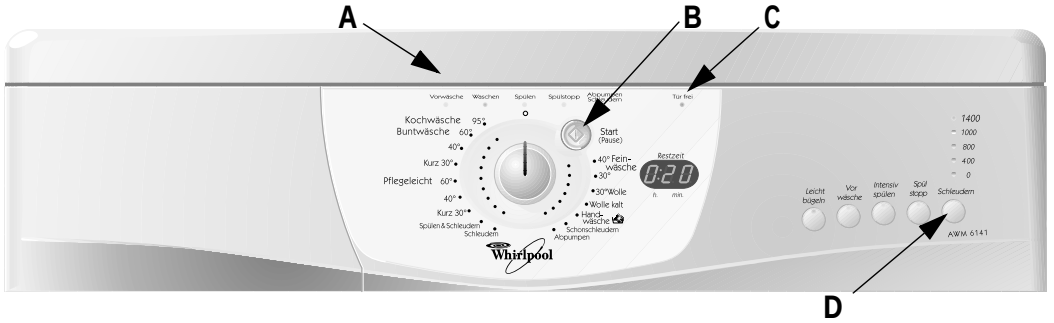

Bei der Wahl einer Zusatzfunktion leuchtet die entsprechende Anzeige auf.
Wenn die Kombination von Programm, Zusatzfunktion und Temperatur nicht möglich ist, erlöschen die Anzeigelämpchen automatisch.
Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch gelöscht.

❇: Option / Ja: muss dosiert werden.

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 900 U/min begrenzt.

2) In diesem Programm kann die voreingestellte Schleuderdrehzahl bis auf 400 U/min erhöht werden.

Programm	Pflege-kennzeichen	Textilart / Verschmutzungsgrad	Max. Beladung kg	Waschmittel und Waschhilfsmittel			Mögliche Zusatzfunktionen					Max. Schleuder-drehzahl U/min	Programm-wahlschalter
				Weich-spüler	Haupt-wäsche	Vor-wäsche	Leicht Bügeln	Vor-wäsche	Intensiv Spülen	Spül-Stopp	Schleuder-drehzahl-reduzierung		
Koch-/ Buntwäsche	95 60 40	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. *Bei stark verschmutzter Wäsche kann außerdem die Zusatzfunktion “Vorwäsche“ hinzugewählt werden.*	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	*Kochwäsche Buntwäsche 95°,60°,40°*
Koch-Buntwäsche kurz	30	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	*Kurz 30°*
Pflegeleicht	60 40	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	900 1)	*Pflegeleich 60°,40°*
Kurz	30	Leicht verschmutzte Ober- und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgeweben.	3,0	❇	Ja	—	❇	—	❇	❇	❇	1400	*Kurz 30°*
Spülen + Schleudern	—	*Es entspricht dem abschließenden Spülen und Schleudern im Programm “Koch-Buntwäsche“.*	5,0	❇	—	—	❇	—	❇	❇	❇	1400	*Spülen & Schleudern*
Schleudern	—	*In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Programm “Koch-Buntwäsche“.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	❇	1400	*Schleudern*
Feinwäsche	40 30	Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.	1,5	❇	Ja	❇	—	❇	—	❇	❇ 1)	900 1)	*Feinwäsche 40°,30°*
Wolle		Nur filzfrei ausgerüstete Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp“ die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	❇ 1)	900 1)	*Wolle, Wolle kalt*
Handwäsche		Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar“ gekennzeichnet sind. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp“ die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. In diesem Programm wird sehr schonend geschleudert.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	—	400 2)	*Handwäsche*
Schonschleudern	—	*In diesem Programm wird schonend geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Programm “Wolle“.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	❇ 1)	900 1)	*Schon-schleudern*
Abpumpen	—	*Nur Abpumpen - Kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach dem “Spülstopp“.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Abpumpen*

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05531

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programmdauer ca. (Stunden : Minuten)*
Koch-Buntwäsche	95	5,0	49**	1,90	2:00
Koch-Buntwäsche	60	5,0	44	0,95	2:20
Koch-Buntwäsche	40	4,5	44	0,60	2:05
Pflegeleicht	60	2,5	55	0,80	1:30
Pflegeleicht	40	2,5	55	0,60	1:20
Kurz	30	3,0	37	0,40	0:30
Feinwäsche	40	1,5	60	0,60	0:45
Wolle	40	1,0	60	0,30	0:40
Handwäsche	30	1,0	45	0,30	0:40

Vorwaschen kann die Laufzeit des Waschprogramms verlängern. Die Verbrauchsdaten wurden entsprechend Standard IEC 60 456 unter genormten Bedingungen ermittelt. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

* Die Restzeitanzeige kann von den Tabellenwerten abweichen, da es die zur gegebenen Zeit vorhandenen Umgebungsbedingungen einbezieht.

** Zur Reduzierung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschganges, vor dem Abpumpen, etwas kaltes Wasser hinzugefügt.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIEßEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel wie in der Programmübersicht bzw. im Kapitel “Waschmittel und Waschhilfsmittel” des Handbuchs beschrieben, hinzugeben.

1. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
2. Die Restzeitanzeige zeigt die Dauer des gewählten Programms an (in Stunden und Minuten) und das Lämpchen der **“Start/Pause”**-Taste leuchtet.
3. Die dem gewählten Programm entsprechenden Programmablaufanzeigen und die der voreingestellten Schleuderdrehzahl leuchten. Die voreingestellte Temperatur kann durch Drücken der Tasten **“+”** oder **“-”** geändert werden.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Bei der Wahl einer Zusatzfunktion leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

Wenn die Kombination von Programm, Zusatzfunktion und Temperatur nicht möglich ist, erlöschen die Anzeigelämpchen automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch gelöscht.

Taste “Leicht Bügeln”

- Kann den Programmen “Kochwäsche”, “Buntwäsche” und “Pflegeleicht” zugewählt werden, um die Knitterbildung zu verringern.
- Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Taste “Vorwäsche”

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z.B. Sand, körniger Schmutz). Der Waschvorgang dauert ca. 15 Minuten länger.

Taste “Intensiv Spülen“

- Verlängert die Spüldauer und erhöht die Wassermenge.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste “Spülstopp”

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung wird vermieden.
- Diese Zusatzfunktion empfiehlt sich besonders für die Programme “Pflegeleicht” oder “Feinwäsche”.
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.

Hinweis: Das Programm steht im Spülstopp sobald das Lämpchen dieser Funktion leuchtet.

Beenden der “Spülstopp”-Funktion:

- Drücken Sie erneut die Taste “Spülstopp”; der Waschvorgang wird automatisch mit dem entsprechenden Schleudergang für das aktuelle Programm abgeschlossen.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, drehen Sie den Programmwahlschalter auf “Abpumpen” und drücken Sie die **“Start/Pause”**-Taste, sobald das Lämpchen leuchtet.

Taste “Schleudern”

- Jedes Programm verfügt über eine automatisch voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl zu wählen.
- Ist die Schleuderdrehzahl **“0”** gewählt, wird der abschließende Schleudergang nicht ausgeführt. Das Wasser wird lediglich abgepumpt. Das Schleudern während den Spülgängen bleibt jedoch erhalten.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die **“Start/Pause”**-Taste. Die Kontrollampe der **“Start/Pause”**-Taste leuchtet auf.

Das Anzeigelämpchen zeigt die im Programm erreichte Phase an. Nach dem Programmstart bewegt sich die Programmablaufanzeige von rechts nach links über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern.

Nach Ende der jeweiligen Programmphase erlischt das zugehörige Lämpchen.

TÜRVERRIEGELUNG

Die Einfülltür kann geöffnet werden, wenn die “Türfreigabe”-Anzeige leuchtet.

PROGRAMMENDE

- Die Restzeitanzeige zeigt **“0:00”** und alle Lämpchen der Programmablaufanzeige sind erloschen.

1. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf die Position“ ○ ”.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Tür öffnen und Wäsche entnehmen.
4. Schließen Sie den Wasserhahn und lassen Sie die Tür leicht offen stehen, damit die Trommel trocknen kann.

UMWAHL NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die **“Start/Pause”**-Taste, um das Programm zu unterbrechen. Das Lämpchen leuchtet auf.
2. Wählen Sie das neue Programm (und die Temperatur), eventuell Zusatzfunktionen und, sofern erwünscht, eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die **“Start/Pause”**-Taste. Das neue Programm wird im selben Programmabschnitt fortgesetzt, in dem das laufende Programm unterbrochen wurde. Fügen Sie kein weiteres Waschmittel hinzu.

PROGRAMM ABBRECHEN

1. Drücken Sie die **“Start/Pause”**-Taste, um das Programm zu unterbrechen. Das Lämpchen leuchtet auf.
2. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf “Abpumpen”. Es wird die Schleuderdrehzahl **“0”** und die Restzeit **“0:02”** angezeigt.
3. Drücken Sie die **“Start/Pause”**-Taste, um das Programm “Abpumpen” zu starten

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.